

MAREA MODEL 40200

# GUÍA DEL USUARIO

- Cronómetro**
- Luz de pantalla EL**
- Hora dual**
- Alarma**
- Calendario de 100 años**
- Campaneo**
- Resistencia al agua 100M**
- Pila (CR2025)**


## BOTONES

- El funcionamiento de los botones se indica con las letras que se muestran en la ilustración.



## PANTALLA

- Visualización de la pantalla:

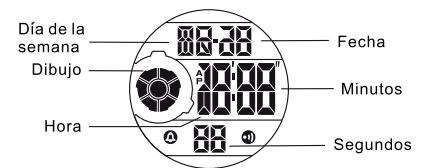

## ATENCIÓN

- Nunca intente abrir el reloj o su tapa trasera.
- No pulsar los botones debajo del agua.
- Si visualiza humedad dentro del reloj, llévalo a un taller especializado, ya que sino se erosionarían los metales internos.
- El reloj está diseñado para un uso normal. Evite tirarlo al suelo o usarlo bruscamente.
- Evite exponer el reloj a temperaturas altas.
- Limpie el reloj con una tela suave y seca. Evite ponerlo en contacto con materiales químicos, ya que podría causar el deterioro de las partes de plástico del reloj.
- Evite poner el reloj en lugares con electromagnetismo estático.

## SELECCIÓN DE MODO

- Pulse "B" para cambiar de un modo a otro en la siguiente secuencia: Modo hora – Modo alarma – Modo crono – Modo hora dual.

### a MODO HORA

- Formato 12/24 horas;
- Hora, minutos, segundos, Día de la semana, mes, fecha;
- Calendario 100 años. (2000-2099).



### b ALARMA

- Campaneo cada hora;
- La alarma suena cada día a la hora ajustada.




### c CRONO

- Unidad de cuenta 1/100;
- Rango de medición: 0'00"00–23:59'59".



### d HORA DUAL

- La hora de otras zonas horarias.




## LUZ PANTALLA

- La luz de pantalla, que utiliza una luz EL (electro-luminiscente), ilumina la pantalla para que pueda verla mejor en la oscuridad.

### Utilización de la luz de pantalla

- Desde cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla unos 3 segundos.

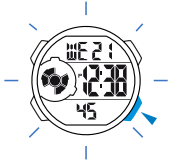

## a AJUSTE DE HORA

### Formato 12/24H

- Desde el modo de ajuste de hora, pulse "A" para cambiar entre los formatos 12H y 24H.



### Calendario

- En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "D" para visualizar: año, mes y fecha.



### Ajuste de hora

- En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "A" hasta que los dígitos de los segundos parpadeen;
- Pulse "D" para dejar los segundos a cero;
- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección;
- Pulse "D" para aumentar el valor, mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
- Repita los pasos 3 y 4 de la selección en la siguiente secuencia: Segundos – Hora – Minutos – Año – Mes – Fecha;
- Pulse "A" para salir del modo de ajuste. El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con el año, mes y fecha del ajuste.



## b ALARMA



### Alarma y campaneo

- En el modo Alarma pulse "D" para activar/desactivar la alarma y el campaneo en el siguiente orden: Alarma y campaneo desactivados – Alarma activada – Campaneo activado – Alarma y campaneo activados.



### Ajuste de Alarma

- En el modo alarma pulse "A", aparecerán los dígitos de la hora parpadeando y se visualiza el indicador "A";
- Pulse "D" para aumentar el valor. Mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
- Pulse "B" para seleccionar los minutos;
- Pulse "D" para aumentar el valor. Mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
- Pulse "A" para salir del modo de ajuste.




- La Alarma suena cada día a la hora ajustada durante 60 segundos. Pulse cualquier botón para detenerla.

## C CRONO

### El tiempo de una vuelta

- En el modo crono pulse "D" para activar la cuenta;
- Pulse "D" otra vez para detener la cuenta;
- Pulse "A" para reajustar el cronómetro.



### Tiempos parciales

- En el modo cronómetro, pulse "D" para iniciar la cuenta;
- Pulse "A" para visualizar el tiempo parcial; la cuenta del cronómetro sigue avanzando internamente;
- Pulse "A" para seguir la cuenta;
- Repita los pasos 2 y 3. Puede realizar múltiples tiempos parciales;
- Pulse "D" para finalizar la cuenta.



## d HORA DUAL

### Ajuste de la hora dual

- En el modo hora dual, pulse "A" hasta que los dígitos de la hora parpadeen;
- Pulse "D" para aumentar el valor. Mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
- Pulse "B" para seleccionar los minutos;
- Pulse "D" para aumentar el valor. (Si pulsa una vez cambia 30 minutos.)
- Pulse "A" para salir del modo de ajuste.

